YP-S1

مشغّل MP3

دليل المستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في

www.samsung.com/register

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

- قد تختلف بعض المحتويات في هذا الدليل عن مشغّل MP3 الخاص بك اعتمادا على البرنامج المبيت المركب فيه. قد تتغير بعض المحتويات دون إشعار سابق.
- قد يختلف شكل مشغّل MP3 والشاشة عن الرسوم في هذا الدليل.
- لمشاهدة المميزات الخاصة بمشغّل MP3، انظر "المميزات الخاصة لمشغّل MP3" في صفحة ٣.
- لمشاهدة تحري الخلل وإصلاحه، انظر "تحري الخلل وإصلاحه" في صفحة ٢٦.

الايقونات المستخدمة في هذا الدليل

الايقون	الوصف
ملاحظة	الملاحظات، الإلماع المفيد للاستخدام، أو المعلومات الإضافية
تنبيه	التحذيرات والتنبيهات من أجل السلامة
< >	أسماء القائمات أو النص في جهاز الكمبيوتر في حالة استخدام المشغّل أو برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc)؛ مثلا: <Settings> (الإعدادات)، <Menu> (القائمة).
[ ]	الزر؛ مثلا: [ ] (يشير ذلك الى زر الطاقة الكهربائية/التحكم)

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح.
اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية.

لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.

تنبيه

- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء. اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية.

تنبيه

- لا تستخدم المنتج أثناء الرعد المصحوب بالبرق. وإلا، قد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لخطر الصدمات الكهربية.

- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.
قد يسبب ذلك حدثا خطرا، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقنون.
عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشى أو الجري الهوينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

تنبيه

- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يمر على ذراعك أو أشياء أخرى محيطة بك عندما تمارس التمرين الجسدي أو الممر.

- لا تضع المنتوج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية.

تحذير

لحمايتك

تحذير

- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من 85 ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين 50 و60 ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق 80 ديسيبل تقريبا).
يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من 2/3 للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (ألآذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

تحذير

- لا تعرض البطارية على الحرارة المفرطة ولا تضعها في أشعة الشمس المباشرة، أو لا تضعها في الحريق.

لحماية مشغّل MP3 الخاص بك

تحذير

- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق 95 (35) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغّل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتوج.
- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.

تنبيه

- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

تنبيه

- لا ترش الماء على المنتوج. لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج.

- عدم تبع تعليمات المشغّل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغّل.
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص Fit to Page في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.

المميزات الخاصة لمشغّل MP3

استعمل مستشعر الحركة من أجل تشغيل مشغّلك باستخدام الحركات لمختلفة

استمع الى صوت حقيقي لثلاثة أبعاد باستخدام محرك الصوت الطبيعي الرقمي لسامسونج (DNSe™)

تباهي التصميم الخاص عن طريق تعليق مشغّلك على العنق مثل عقد

يمكنك تشغيل الموسيقى بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicTac)

استخدم دليل الصوت من أجل تعلم المميزات لمشغّل MP3 الخاص بك

قم بتعديل وجه المشغّل وفقا لطلبك عن طريق استبدال الكيس

مميزات برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicTac)

يتم تصنيف الموسيقات تلقائيا على حسب درجة السرعة.
لا يحتارج الى برامج أخرى لإدارة وتشغيل الموسيقات.
يمكن تحديث البرنامج المبيت بسهولة عن طريق النقر الواحد فقط.

انظر "استخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicTac)" في صفحة ١٤.

YP-S1

المحتويات

٥ بداية الاستعمال

٦ ماذا يوجد
٧ مشغّل MP3
٨ التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية
١٠ تشغيل أو إيقاف مشغّلك
١١ توصيل حزام العنق

١٣ إدارة الموسيقات

١٤ استخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc)
١٤ تشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc)
١٥ إدارة ملفات الموسيقى
١٧ تعديل ضوابط المشغّل
١٨ فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر

١٩ تشغيل الموسيقى

٢٠ تشغيل الموسيقى

٢٤ الملحق

٢٥ صيانة مشغّلك
٢٦ تحري الخلل وإصلاحه
٢٨ المواصفات
٢٩ الترخيص
٣٠ اتصل بمركز سامسونج العالمي الانتشار

بداية الاستعمال

استعداد لاستعمال المشغّل

ماذا يوجد..... ٦
مشغّل MP3..... ٧
التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية..... ٨
تشغيل أو إيقاف مشغّلك..... ١٠
توصيل حزام العنق..... ١١

ماذا يوجد

افحص صندوق المنتج للتأكيد من وجود المواد التالية :

مشغّل MP3

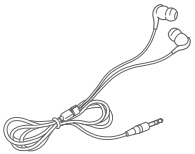

سماعة الأذن

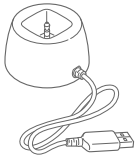

لمهد

كيس المشغّل



دليل لبداية التشغيل السريع

ملاحظة

- قد تختلف المواد المزود بها مع مشغّلك عن الرسوم في هذا الدليل.
- يمكنك الحصول على الأكسسورات الإضافية من وكيل سامسونج المحلي.

مشغّل MP3

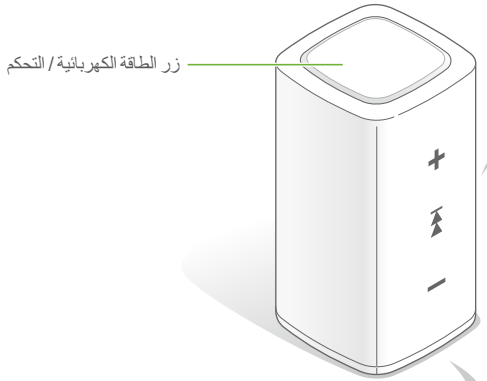
زر الطاقة الكهربائية / التحكم
سوف تضيء الإشارات عند تشغيل المشغّل أو إيقافه أو عندما يكون المشغّل في حالة الاستعمال.
ثقب إعادة الضبط
اذا لم يعمل مشغّلك، فأدخل شيئا حادا (مثل عود الأسنان أو مشبك الأوراق) الى ثقب إعادة الضبط. سوف يتم تمهيد النظام.
مقبس سماعة الأذن / مقبس مهد

التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية

صل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية قبل أن تستخدم المشغّل لأول مرة أو عندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.

تنبيه

لا يمكن للمستخدم أن يستبدل البطارية القابلة لإعادة الشحن التي تندمج الى هذا المنتج. للحصول على المعلومات حول استبدال هذه البطارية، الرجاء الاتصال بمقدم الخدمة.

١ قم بتوصيل المشغل بالمهد.

٢ قم بتوصيل المهد بمنفذ USB الخاص بجهاز كمبيوتر.

وقت الشحن	2 ساعات تقريبا

٣ عندما تكون البطارية ممتلئة بالشحن, قم بفصل المهد من المشغل وجهاز الكمبيوتر.

About batteriesحول البطاريات

- قم بشحن البطارية وتخزينها في 5°م ~ 35°م (41°ف ~ 95°ف).
- لا تقم بشحن البطارية لمدة أكثر من 12 ساعة أو لا تترك البطارية في حالة شحنها الكامل لمدة طويلة. قد يسبب ذلك خفض عمر البطارية.
- اعتمادا على كيفية استخدام المشغّل، يختلف عمر البطارية الحقيقي وقد يقل من ما يصفه.

ملاحظة

- قد يختلف وقت الشحن اعتمادا على سعة جهاز الكمبيوتر.
- اذا أردت شحن البطارية باستخدام الحاسوب المحمول، تأكد من أن بطارية الحاسوب المحمول مشحونة بصورة كاملة أو يتم توصيله الى مصدر الطاقة الكهربائية.
- يمكن شحن المشغل فقط من خلال التوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام المهد. لا تستخدم مهايئ التيار المتناوب لـ USB المنفصل لأن ذلك قد يسبب عدم شحن البطارية أو عدم تشغيل المشغّل بصورة صحيحة.

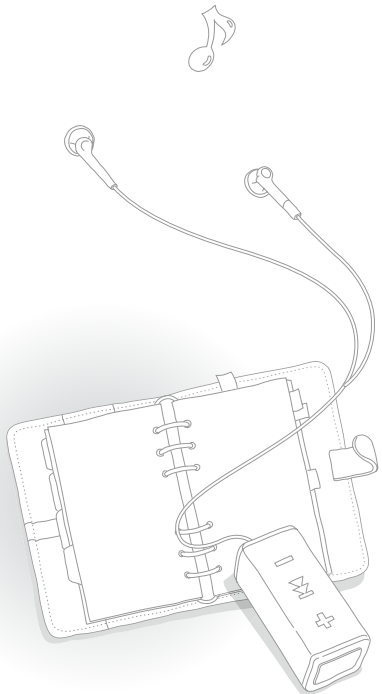

تشغيل أو إيقاف مشغّلك

اضغط وامسك [▢] لتشغيل مشغّلك أو إيقافه.

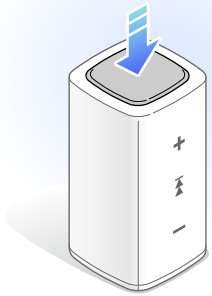

ملاحظة

سوف يبقى المشغّل في وضع الاستعداد لمدة دقيقة واحدة بعد أن تقوم بإيقاف المشغّل. وفي وضع الاستعداد، لا يبلغك الدليل الصوتي سعة البطارية المتبقية عندما تقوم بتشغيل المشغّل.

توصيل حزام العنق

يمكنك القيام بشكل مريح بحمل مشغلك عن طريق توصيل هذا المشغل بسماعات الأذن بعد وضعه داخل الكيس وتوصيل سماعات الأذن داخل مقبس سماعات الأذن.

١ ضع مشغّلك في كيس المشغّل.

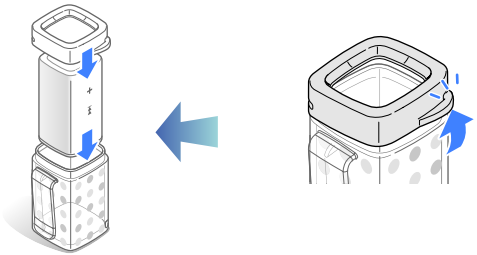

٢ صل سماعة الأذن الى مقبس سماعة الأذن للمشغّل.

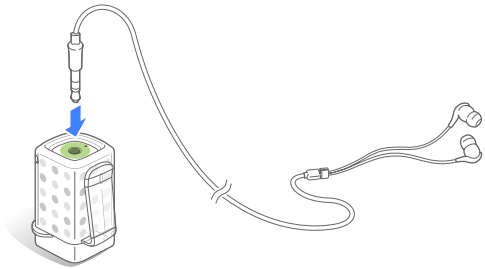

٣ يمكنك تعليق حزام سماعات الأذن حول عنقك وتثبيته من خلال إدخاله داخل فتحة سماعات الأذن.

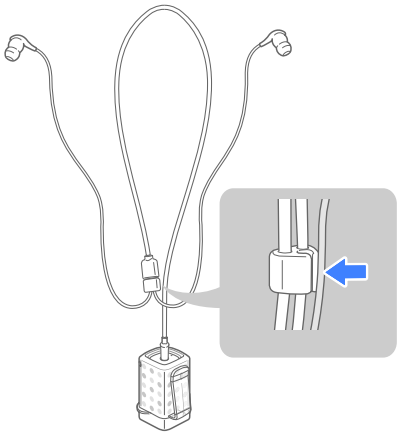

٤ استخدم المشبك الموجود على الكيس لتثبيت المشغل بملابسك.

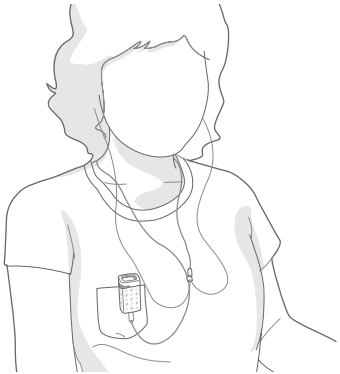

تنبيه

تجنب تعريض المشبك للضغط الخارجي العالي.

إدارة الموسيقات

قم بإدارة ملفات الموسيقى أو تعديل ضوابط المشغّل باستخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).

استخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc)..... ١٤

تشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc)

عندما توصل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر، سوف يتم تشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) تلقائيا.

ملاحظة

اذا لم يتم تشغيل البرنامج تلقائيا، انظر "تشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) يدويا".

متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها

CPU	Pentium 1.8 GHz أو أعلى
نظام التشغيل	Windows XP SP 2 أو أعلى / Vista / 7
الأخرى	• درجة الوضوح 1024 × 768 (600) أو أعلى • 1GB RAM • سعة القرص الداخلي المتوفرة التي تصل الى 500 MB أو أكثر • Net Framework 3.5 SP 1 أو أعلى • Microsoft DirectX 9.0C أو أعلى

تشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) يدويا

١ قم بتوصيل مشغلك بجهاز الكمبيوتر باستخدام المهد.

٢ في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر <My Computer> ← <TicToc mini APP> مرتين.

ملاحظة

اذا تم فتح مجلد <TicToc mini APP> عندما تنقر <TicToc.exe> مرتين عند تشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).

إدارة ملفات الموسيقى

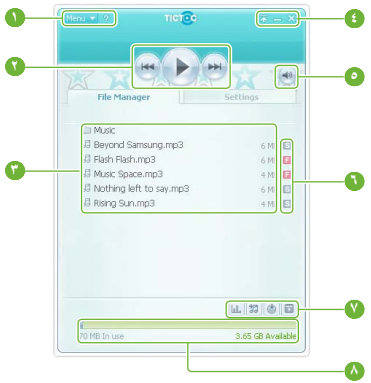

ايقونات على شاشة برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicTOc)

الرقم	الوصف
١	• القائمة • : مشاهدة Help
٢	• / : التشغيل أو التوقف المؤقت • / : التخطي الى الملف السابق أو التالي
٣	قائمةالملفات
٤	• : مشاهدة الوضع المصغّر • : تصغير البرنامج • : إغلاق البرنامج
٥	ضبطمستوى الصوت
٦	ايقونات تحليل درجة السرعة
٧	• : تحليل درجة السرعة لملفات الموسيقى • : إضافة ملفات الموسيقى الى المشغّل • : تحديث البرنامج الداخلي للمشغ ل وبرنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) • : تشغيل الفيديو التعليمي للمشغّل
٨	الذاكرة المستخدمة/المتوفرة **ملاحظة** حول الذاكرة المبيتة 1 غيغابيت = 000ر000ر000ر1 بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

تحليل درجة السرعة لملفات الموسيقى

يمكن لبرنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) أن يحلل درجة السعرة لملف الموسيقى. سوف يتم عرض ايقون بجانب ملف الموسيقى الذي يتم تحليله. سوف يدرك المشغّل النتائج لتحليل درجة السرعة ويمكنك تشغيل ملفات الموسيقى في أوضاع مختلفة على حسب درجة سرعتها. انقر على برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).

إضافة ملفات الموسيقى

يمكنك نقل ملفات الموسيقى بسهولة من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).

١. قم بتوصيل مشغلك بجهاز الكمبيوتر باستخدام المهد.
٢. انقر على برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).
٣. اختر ملف الموسيقى وبعد ذلك انقر <Open>.
   - يتم نسخ الملف المختار الى مشغّلك.

تنبيه

لتجنب خلل مشغلك وضرر ملفاتك، لا تفصل المهد أثناء نقل الملفات.

ملاحظة

- من أجل استخدام ميزة دليل صوت الموسيقى، قم بإضافة ملفاتك باستخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) فقط. الملفات التي تتم إضافتها باستخدام البرامج الأخرى أو باستخدام المشغّل كقرص قابل للنقل لا تزود بدليل صوت الموسيقى.
- اذا وصلت مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عندما تكون بطارية المشغّل ضعيفة، سوف يتم شحن البطارية لمدة دقائق عديدة قبل أن سوف يوصل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر.
- اذا وصلت مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عن طريق منشب USB، قد لا يدرك جهاز الكمبيوتر مشغّلك. صل مشغّل الى فتحة USB لجهاز الكمبيوتر مباشرة.

تحديث البرناج الداخلي

سوف يتم تحديث البرنامج الداخلي للمشغّل وبرنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) تلقائيا عندما يعمل البرنامج.

اذا لم يتم تحديث البرنامج الداخلي تلقائيا، فانقر للتحديث.

تنبيه

- لتجنب خلل مشغلك وضرر ملفاتك، لا تفصل المهد أثناء تحديث البرامج الثابتة.
- افحص حالة شحن البطارية للمشغّل. اذا كانت البطارية ضعيفة، فلا يتم تحديث البرنامج الداخلي.
- تحتاج الى سعة حرة تصل الى 20 ميغابينت على الأقل في مشغّلك من أجل تحديث البرامج.

تشغيل الفيديو التعليمي لمشغّلك

لتشغيل الفيديو التعليمي لمشغّلك، انقر على برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).

تعديل ضوابط المشغّل

يمكنك تعديل الضوابط المختلفة للمشغّل أو تصميم المشغّل. انقر <Settings> (الإعدادات) على برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).

الخيار	الوصف
DNSe (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي)	اختر تأثير الصوت من أجل تحسين الموسيقى. انقر <Auto> (تلقائي) لاختيار تأثير الصوت تلقائيا على حسب المعلومات المخزنة في ملف الموسيقى (ID3 tag).
Voice Guide language (لغة دليل الصوت)	اختر لغة لدليل الصوت.
Music Voice Guide language (TTS) (لغة دليل صوت الموسيقى (TTS))	اختر لغة للدليل الصوتي حول الموسيقى الذي يبلغك حول الموسيقى الحالي.
Format (التهيئة)	احذف كل البيانات والملفات المخزنة في مشغّلك وخزّن كل الضوابط على الضوابط المصنعية الافتراضية. **ملاحظة** • قم بتصميم المشغّل باستخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) فقط. • تذكر إعداد ملفات احتياطية لكل البيانات المهمة المخزنة في مشغّلك. لا تشمل ضمانة المنتج على فقدان البيانات.
Program Language (لغة البرامج)	اختر لغة لبرنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc).
Skin image (صورة الشاشة الخلفية)	اختر صورة الشاشة الخلفية. قد تختلف صورة الشاشة الخلفية على حسب لون مشغّلك.

ما هو DNSe ؟

تأثير DNSe (Digital Natural Sound Effect) : تأثير الصوت الطبيعي الرقمي) مجموعة من تأثيرات الصوت لمشغّل MP3، والذي تطورته شركة سامسونج. يزود بالضوابط المختلفة من اجل تحسين الموسيقى.

ما هو ID3 tag؟

يحتوي ID3 tag على بيانات حول ملفات MP3 ويلصق بالملفات. يحتوي على الملعومات حول المويقى، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، أو رقم المسارات.

فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر

اتبع الخطوات المذكورة أدناه بعناية عند فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر من أجل تجنب فقدان البيانات أو خلل مشغّلك.

١ انقر على قضيب المهام لـ Windows.

٢ انقر رسالة معروضة.

٣ قم بفصل المهد من مشغلك وجهاز الكمبيوتر.

تنبيه

لا تفصل مشغّلك أثناء التشغيل، أوقف التشغيل أولا، وبعد ذلك افصل مشغّلك من جهاز الكمبيوتر.

تشغيل الموسيقى

يمكنك الاستماع الى الموسيقى بصوت محيط بثلاثة أبعاد مع تأثيرات DNSe.
اضبط مشغّلك مع مستشعر الحركة عندما تستمع الى الموسيقى.

تشغيل الموسيقى ٢٠

تشغيل الموسيقى

قم بتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة في مشغّلك.
من أجل انقل الملفات، انظر "استخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicTac)" في صفحة ١٤.

ضبط التشغيل

اضغط وامسك [ ] لتشغيل المشغّل وبداية التشغيل.
امسك مشغّلك في الوضع الذي يعرض أدناه واضغط [ ] لتنفيذ العمل في الجدول.

المهمة	وضع المشغّل	العمل
التخطي الى الملف التالي		اضغط [ ] مرة واحدة.
التخطي الى الملف السابق		اضغط [ ] مرتين بسرعة.
التخطي الى المجلد التالي		اضغط على [ ] ثلاث مرات بسرعة.

المهمة	وضع المشغّل	العمل
ضبط مستوى الصوت الى أعلى		اضغط [ ] مرة واحدة.
ضبط مستوى الصوت الى أسفل		اضغط [ ] مرة واحدة.

المهمة	العمل
تغيير وضع التشغيل	اهتز ثلاث مرات.
الاستماع الى دليل صوت الموسيقى	اهتز المشغّل مرة واحدة. ومن أجل تغيير اللغة لدليل صوت الموسيقى، انظر "لغة دليل صوت الموسيقى (TTS)" في صفحة ١٧.

ملاحظة

- سوف يتم تشغيل ملفات الموسيقى فقط التي تم تحليل درجة سرعاتها عن طريق برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) في وضع سريع أو بطيء.
  انظر "تحليل درجة السرعة لملفات الموسيقى" في صفحة ١٥.
- يبلغ الدليل الصوتي للموسيقى حول معلومات الموسيقى المخزن في ID3 tag.
  بالنسبة للملفات دون ID3 tag، يبلغك الدليل الصوتي للموسيقى اسم الملف فقط.

استخدام مشغّلك

هناك مستشعر في المشغّل وبفضله يمكن اكتشاف حركة وموقع المشغّل. يمكنك ضبط المشغّل بواسطة اهتزازه أو الضغط [ ]. يتغير وظيفة [ ] على حسب كيفية مسك المشغّل.

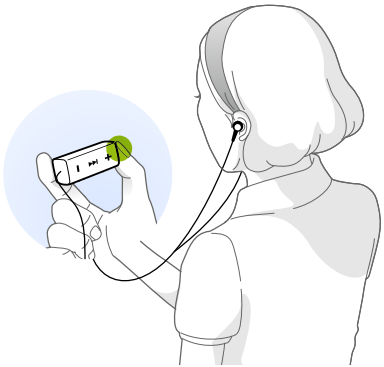

مثال ١: التخطي الى الملف التالي

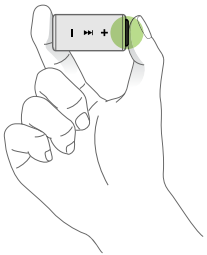

١ امسك المشغّل أفقيا.

٢ اضغط [ ].

- يتخطي المشغّل الى الملف التالي.

مثال ٢: تغيير وضع المشغّل

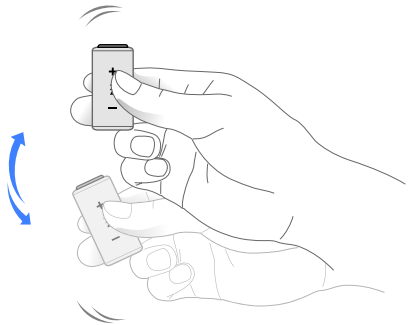

اهتز المشغّل ثلاث مرات.

- يتغير وضع التشغيل كلما تهتز المشغّل.

(Normal (عادى) ← Shuffle (خلط) ← Fast (سريع) ← Slow (بطىء))

حول دليل الصوت

يعرفك دليل الصوت حول وضع المشغّل الحالي وتعليمات الاستعمال.
لتغيير اللغة، انظر "لغة دليل الصوت" في صفحة ١٧.

تعديل ضوابط المشغّل

يمكنك استخدام برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) من أجل تعديل ضوابط المشغّل، مثل DNSe، لغة دليل الصوت ووضع التشغيل. انظر "تعديل ضوابط المشغّل" في صفحة ١٧.

لملحق

تشاهد الصيانة، المواصفات والمعلومات حول تحري الخلل وإصلاحه لمشغّلك.

صيانة مشغّلك ٢٥
تحري الخلل وإصلاحه ٢٦
المواصفات ٢٨
الترخيص ٢٩
اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار ٣٠

صيانة مشغّلك

اقرأ الأشياء التالية بعناية من أجل التنظيف، التخزين أو الرمي لمشغّلك.

لتنظيف

- عندما يكون مشغّلك متسخة، امسح المشغّل باستخدام قماش ناعم، نظيف وجاف.
- لا تستعمل المطهر على سطح المشغّل. قد يسبب ذلك ضرر أو تأثير على أداء المشغّل.
- لا تنظف مشغّلك باستخدام الغازولين، البنزين، مرقق القوام، WD-40، أو مواد كيميائية أخرى. قد يسبب ذلك الضرر على سطح مشغّلك.

التخزين

قم بتخزين مشغّلك في المكان المهوية الجيدة.

الرمي

- ارمي مواد التغليف، البطاريات والأجهزة الكهربائية بانفصال.
- تحتوي مواد التغليف على ورقة ونوعين من البلاستيك (PC وPE).

تحري الخلل وإصلاحه

عندما تواجه أي مشكلة خاصة باستخدام مشغّلك، حاول الطرق التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة.

المشكلة	الحل
لا يتم تشغيل المشغّل.	• لا يتم تشغيل مشغّلك اذا استنزفت البطارية بصورة كاملة. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل المشغّل مرة ثانية. • اضغط زر إعادة الضبط من أجل إعادة ضبط مشغّلك.
لا تعمل الأزرار.	اضغط زر إعادة الضبط من أجل إعادة ضبط مشغّلك.
يتوقف المشغّل تلقائيا.	اذا لم تستخدم مشغّلك لمدة دقيقة واحدة بعد أن توقف التشغيل مؤقتا، فسوف يتوقف تلقائيا.
يختلف وقت تشغيل البطارية عن ما يكتب في دليل المستخدم.	• قد يختلف وقت تشغيل البطارية اعتمادا على وضع الصوت الحالي. • قد يقصر وقت تشغيل البطارية عندما كان مشغّلك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
لا يعمل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) في جهاز الكمبيوتر.	افحص ما اذا كان يوافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك متطلبات جهاز الكمبيوتر. انظر "متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها" في صفحة ١٤.

المشكلة	الحل
لا يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.	قم بتشغيل برنامج Windows Update على جهاز الكمبيوتر. اختر Key Update (تحديث المفتاح) و Service Packs (مجموعات الخدمة) وAll Update (تحديث الكل). عند إكمال عمل التحديث، قم بإعادة بدء جهاز الكمبيوتر وحاول التوصيل مرة ثانية.
سرعة نقل الملف بطيئة جدا.	قم بتشغيل برنامج الكمبيوتر تيك توك (TicToc) وانقر <Settings> (الإعدادات) ← <Format> (التهيئة) ← <Start> (بدء) من أجل تصميم مشغّلك. أوقف كل البرامج التي لا تستخدمها. عند تشغيل البرامج المتعددة في نفس الوقت، قد يسبب ذلك بطء سرعة نقل الملف.
لن يقوم المشغّل بتشغيل أي ملف.	• افحص ما اذا كان يخزن أي ملف قابل للتشغيل في مشغّلك. • افحص ما اذا كان يضرر الملف. • افحص سعة البطارية المتبقية.
لا يمكن تحميل الملفات الى المشغّل.	• افحص ما إذا كان المهد قد تم توصيله بالشكل الصحيح. وقم بإعادة التوصيل. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط زر إعادة الضبط من أجل إعادة ضبط المشغّل.

المشكلة	الحل
الملفات أو البيانات مفقودة.	افحص ما إذا كنت قد قمت بفصل المهد أثناء نقل الملفات أو البيانات. قد يسبب ذلك فقدان البيانات أو الخطأ الخطيرة في مشغّلك. لا تتحمل شركة ساموسنج على مسئولية حول أي ضرر ناتج عن فقدان البيانات.
يصبح المشغّل ساخنا عند لمسه.	يمكن أن يتم تسخين المشغّل عند شحن البطارية. لا يؤثر ذلك على عمر المشغّل أو السعات.

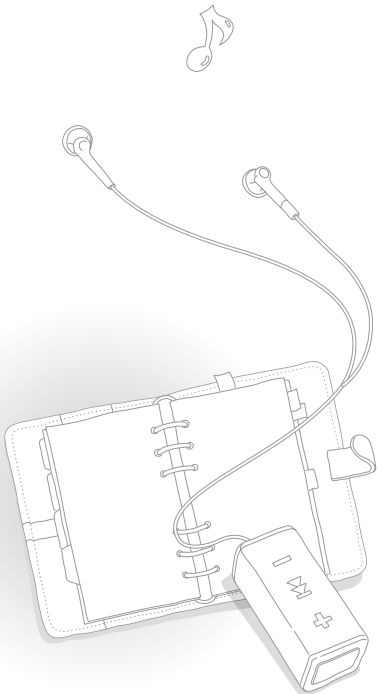

المواصفات

اسم الموديل	YP-S1
التقدير	التيار المستمر 5.0 فولت / 500mA
الملف	• MPEG1 Layer3 (320 kbps ~ 8 kbps، 48 kHz ~ 32 kHz) • MPEG2 Layer3 (160 kbps ~ 32 kbps، 24 kHz ~ 16 kHz) • MPEG2.5 Layer3 (160 kbps ~ 32 kbps، 12 kHz ~ 8 kHz) • WMA (320 kbps ~ 48 kbps، 48 kHz ~ 8 kHz، V4.0، 4.1، 7، 8، 9) • ASF (الأوديو) (192 kbps ~ 8 kbps، 48 kHz ~ 8 kHz) • Ogg (Q10 ~ Q0) • FLCA (1.2 Mbps ~ 0 Mbps، 16 بيت/معين، 2 قناة)
خرج سماعة الأذن	12 ميغاواط/قناة (على أساس 16 أوم)
مدى خرج موجات الترددات	40 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة الى الضوضاء	85 ديسيبل مع A LPF (على أساس 1 كيلوهرتز، 0 ديسيبل)
رقم الملفات/المجلدات المدعومة	الملف : 3000 على الحد الأقصى المجلد : 3000 على الحد الأقصى (محتوي على الملف)
وقت التشغيل	الموسيقى : 12 ساعة (MP3، 128 kbps، مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي)
مدى درجة الحرارة للتشغيل	- 5°م ~ 35°م (23°ف ~ 95°ف)
الغطاء	بلاستيك
الوزن	12 جرام
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق)	17.5 × 17.5 × 35.9 ملم

* بعض المحتويات في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار سابق من أجل تحسين المنتج.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com

REV. 1.0